


Instruções de Montagem / Instalação

Módulo com 2 Gavetas de Madeira para Instalação com Trilho

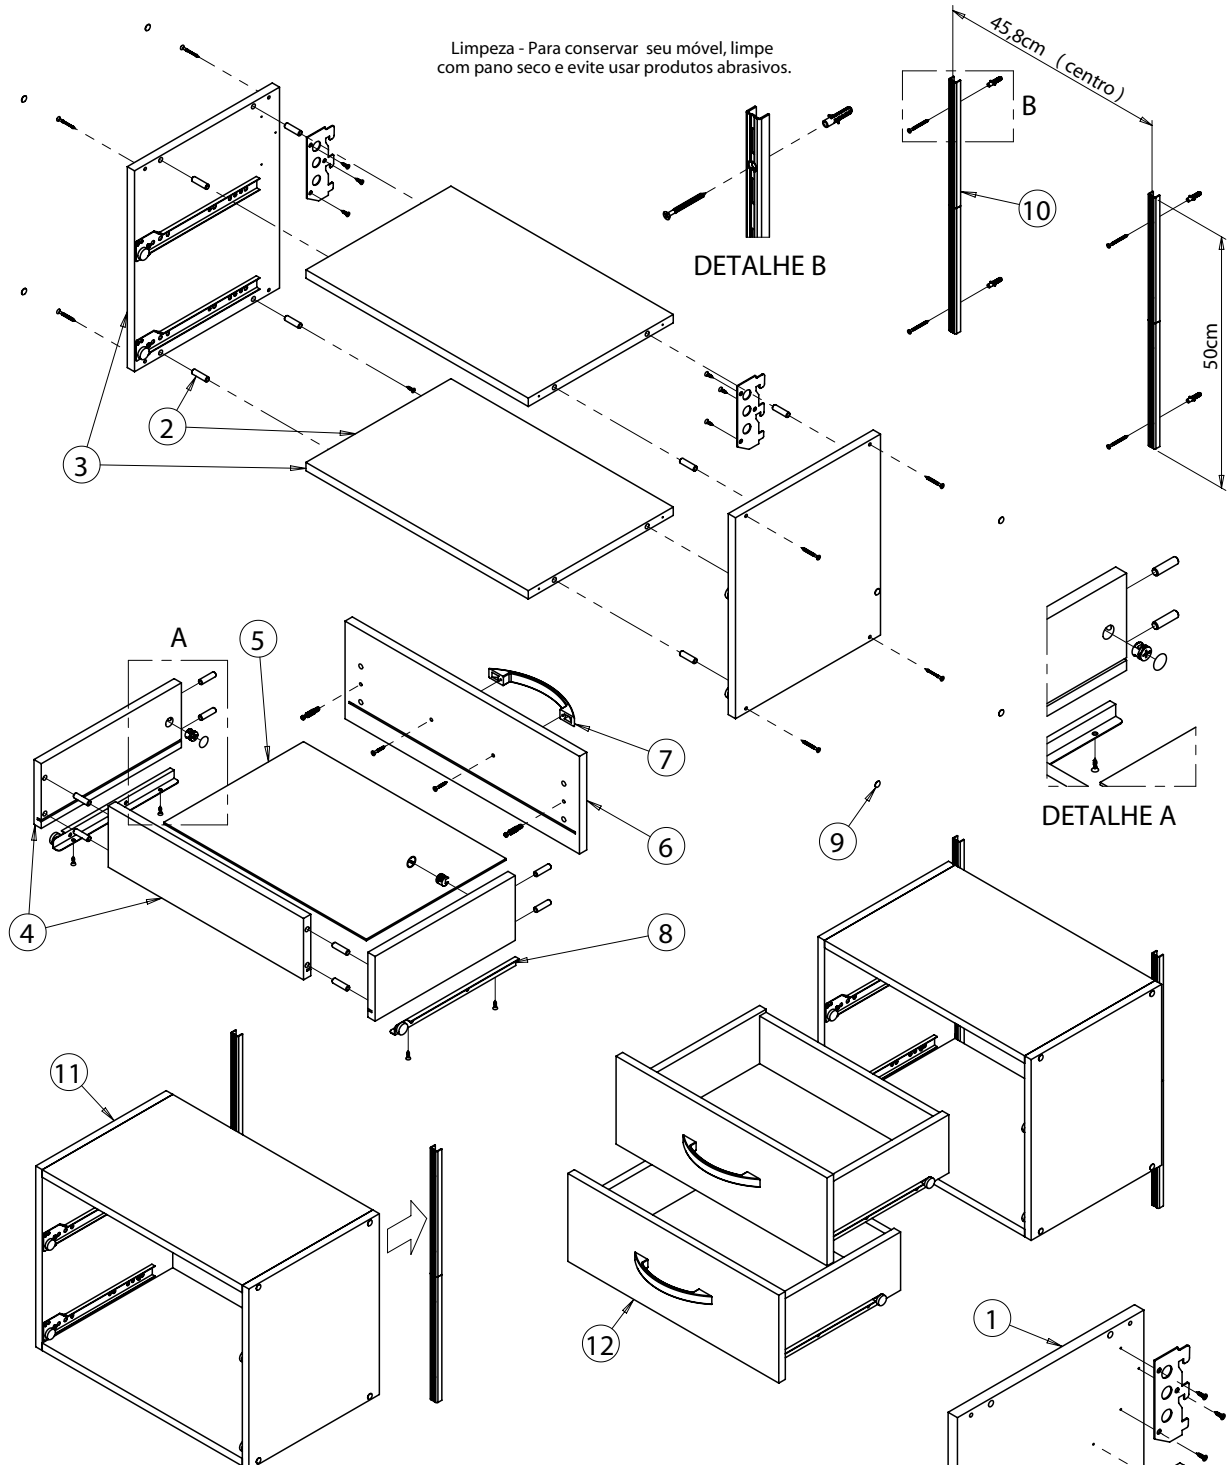

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

- 1 - Fixe a corredeira e a chapa suporte nas laterais com parafuso Ø3,5 x 14mm.
- 2 - Encaixe as cavilhas no tampo e na base.
- 3 - Fixe as laterais com cavilhas e parafuso Ø4,0 x 35mm.
- 4 - Fixe as laterais da gaveta com cavilhas e cola branca.
- 5 - Encaixe o fundo da gaveta.
- 6 - Fixe a frente da gaveta com cavilha, pino e bucha de travamento.
- 7 - Fixe o puxador com parafuso Ø3,5 x 25mm.
- 8 - Fixe a corredeira com parafuso Ø3,5 x 14mm.
- 9 - Coloque os acabamentos na cabeça dos parafusos.
- 10 - Posicione o trilho na parede, marque a posição dos furos e fure com broca Ø1/4" (6mm).
- 11 - Encaixe a caixa do gaveteiro nos trilhos.
- 12 - Coloque as gavetas.