

Instruções de Montagem / Instalação

Combo 4 Prateleiras de madeira P

ACESSÓRIOS


- 2 - Suporte
- 2 - Calços
- 2 - Parafusos cabeça chata $\text{Ø}4,0 \times 40\text{mm}$
- 2 - Bucha plástica $\text{Ø}6\text{mm}$

Ferramentas não inclusas



1

Posicione e alinhe o suporte na parede, marque a posição dos furos, deixando uma distância de 7cm da lateral, em seguida fure a parede com broca $\text{Ø}1/4"$ (6mm). Encaixe a bucha plástica e fixe o suporte com parafuso.

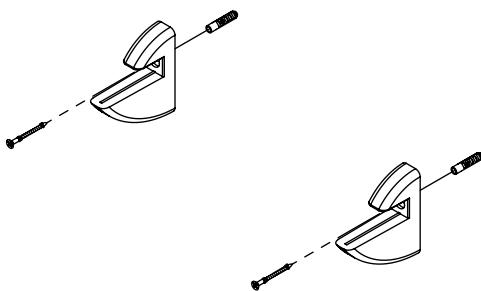

2

Encaixe os calços no suporte em seguida encaixe a prateleira.

