


Instruções de Montagem / Instalação

Prateleira Aramada Grande com Trilho

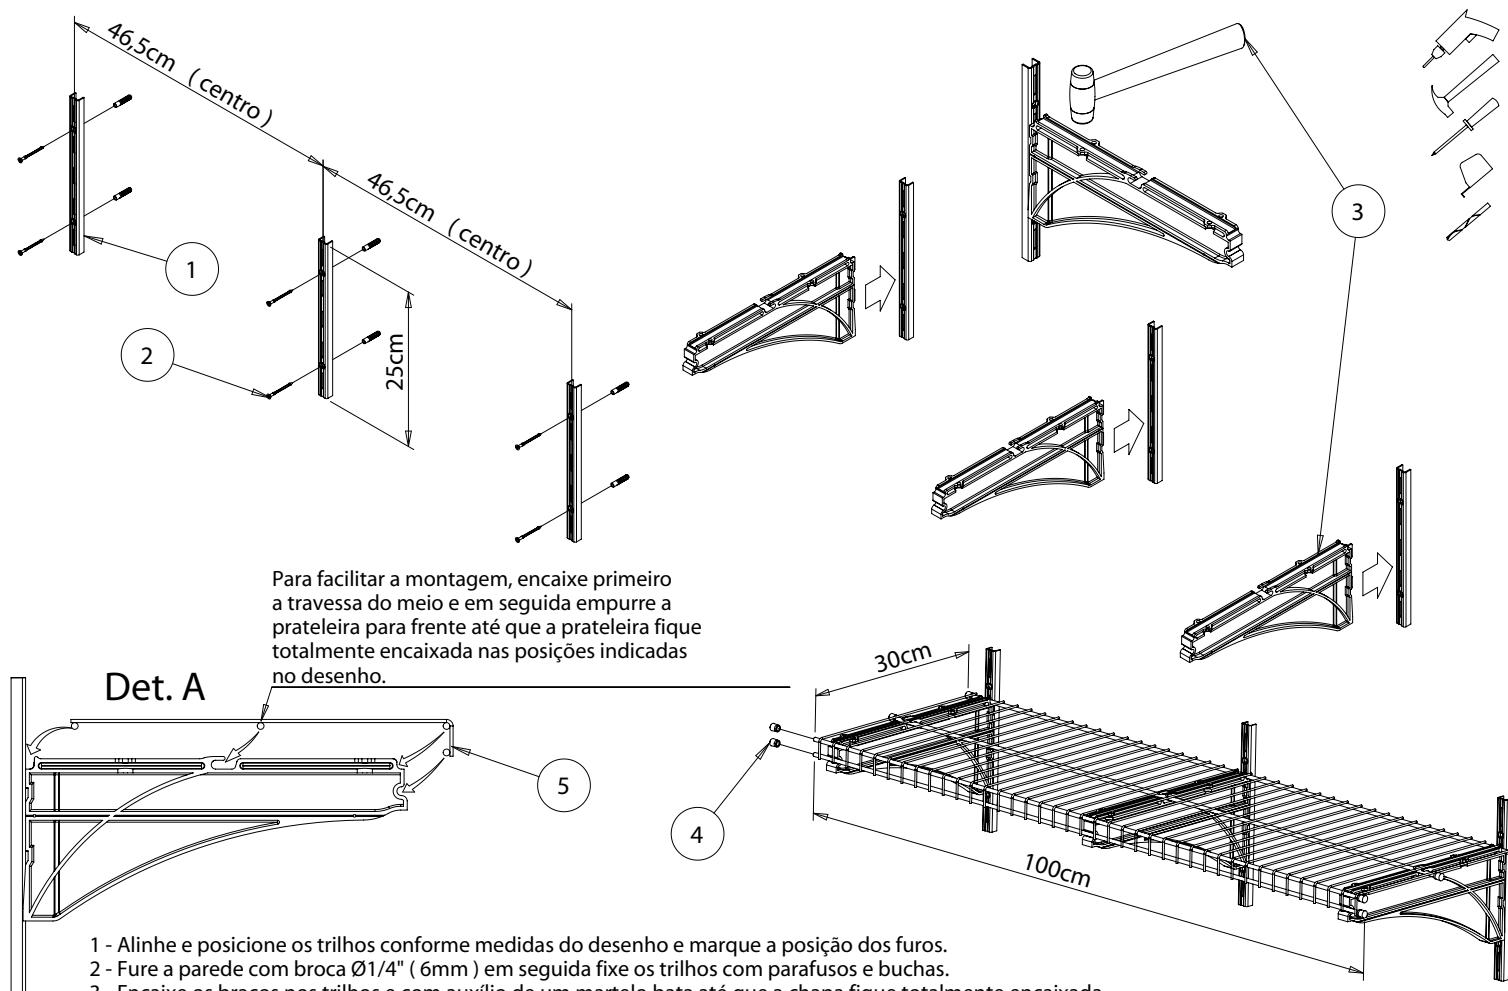

- 1 - Alinhe e posicione os trilhos conforme medidas do desenho e marque a posição dos furos.
- 2 - Fure a parede com broca $\text{Ø}1/4"$ (6mm) em seguida fixe os trilhos com parafusos e buchas.
- 3 - Encaixe os braços nos trilhos e com auxílio de um martelo bata até que a chapa fique totalmente encaixada.
- 4 - Encaixe as ponteiros na prateleira.
- 5 - Encaixe a prateleira nos braços (ver Det. A).