


Instruções de Montagem / Instalação

Porta shampoo para parede três andares Classic

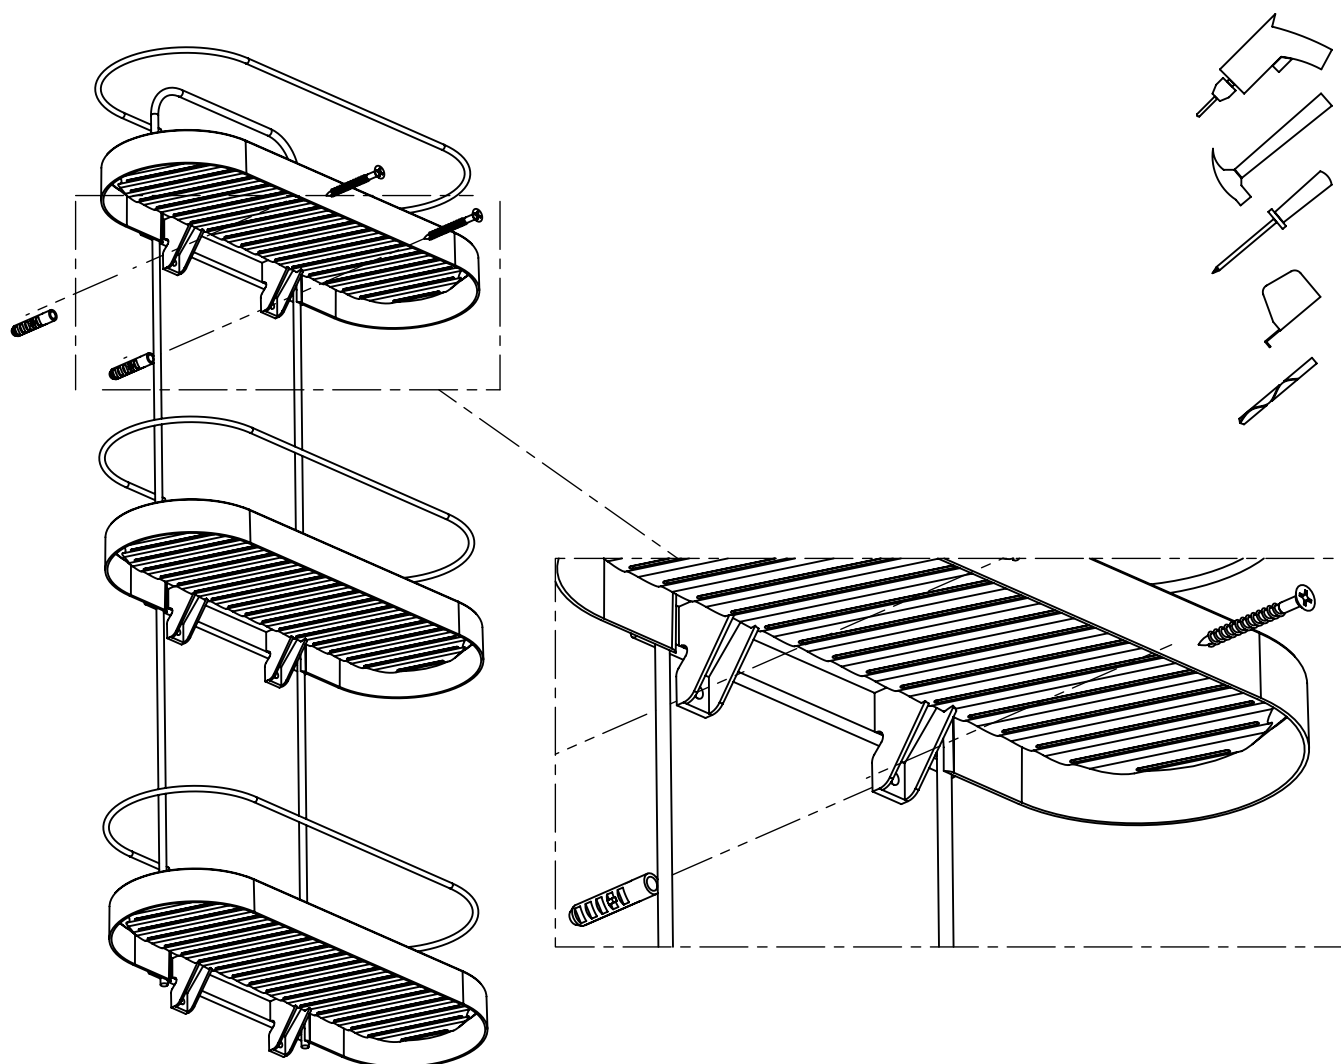

Posicione e alinhe o Porta Shampoo, marque a posição dos furos e fure com broca $\text{\O}1/4''$ (6mm) em seguida fixe com parafuso e bucha.