

Instruções de Montagem / Instalação


Estante Aparador - Aramado com Madeira

COMPONENTES

- 1 - Estrutura direita
- 1 - Estrutura esquerda
- 2 - Estruturas centrais
- 2 - Prateleiras de madeira 15 x 145x 730mm (A e G)
- 1 - Prateleira de madeira 15 x 145x 375mm (D)
- 4 - Prateleiras de madeira 15 x 145 x 189mm (B, C, E e F)


1° PASSO

Encaixe as estruturas na sequência abaixo e seguindo as dimensões do desenho, fixe a prateleira (A) com parafuso utilizando uma parafusadeira. (medidas de centro das estruturas)

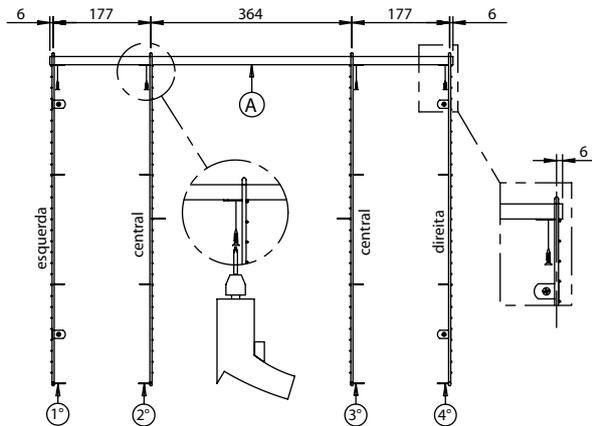


3° PASSO

Encaixe as prateleira (D) deixando-a centralizada com as estruturas centrais, e fixe com parafuso.

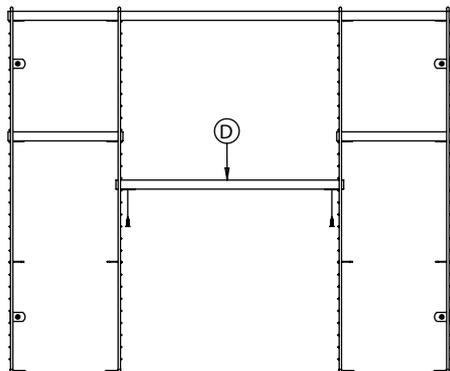

5° PASSO

Encaixe a prateleira (G) deixando-a alinhada com as outras prateleiras, e fixe com parafuso.

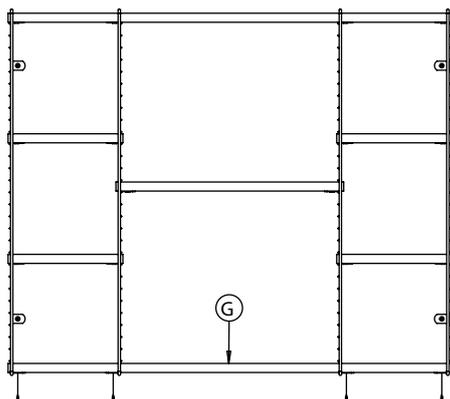


ACESSÓRIOS

- 18 - Parafusos cabeça chata Phillips Ø3,5 x 14mm
- 4 - Parafusos cabeça chata Phillips Ø4,0 x 40mm
- 4 - Buchas plásticas Ø6mm


2° PASSO

Encaixe as prateleiras (B) e (C) deixando-as alinhadas com a prateleira (A), e fixe com parafuso.

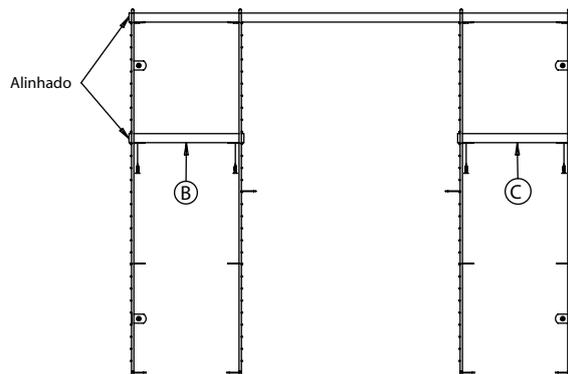

4° PASSO

Encaixe as prateleiras (E) e (F) deixando-as alinhadas com as prateleiras (A), (B) e (C) e fixe com parafuso.

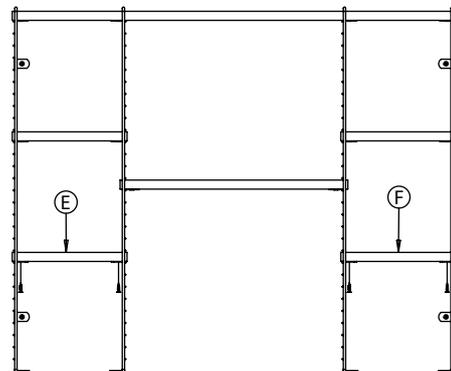

6° PASSO

Utilizando a estante montada, encoste-a na parede alinhada e nivelada e marque as posições dos furos, fure a parede com broca Ø1/4" (6mm). Encaixe as buchas e em seguida fixe a estante com parafusos.

