

Instruções de Montagem / Instalação

Kit Prateleiras de madeira para decorar ambientes 3 unidades

ACESSÓRIOS


- 2 - Suporte
- 2 - Calços
- 2 - Parafusos cabeça chata Ø4,0 x 40mm
- 2 - Bucha plástica Ø6mm

Ferramentas não inclusas



1

Posicione e alinhe o suporte na parede, marque a posição dos furos, deixando uma distância de 7cm da lateral, em seguida fure a parede com broca Ø1/4" (6mm). Encaixe a bucha plástica e fixe o suporte com parafuso.

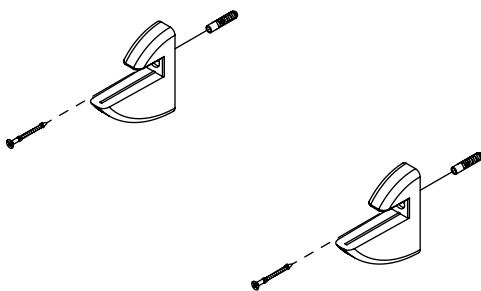

2

Encaixe os calços no suporte em seguida encaixe a prateleira.

