


Instruções de Montagem / Instalação



Varal Dobrável Slim para lavanderias pequenas

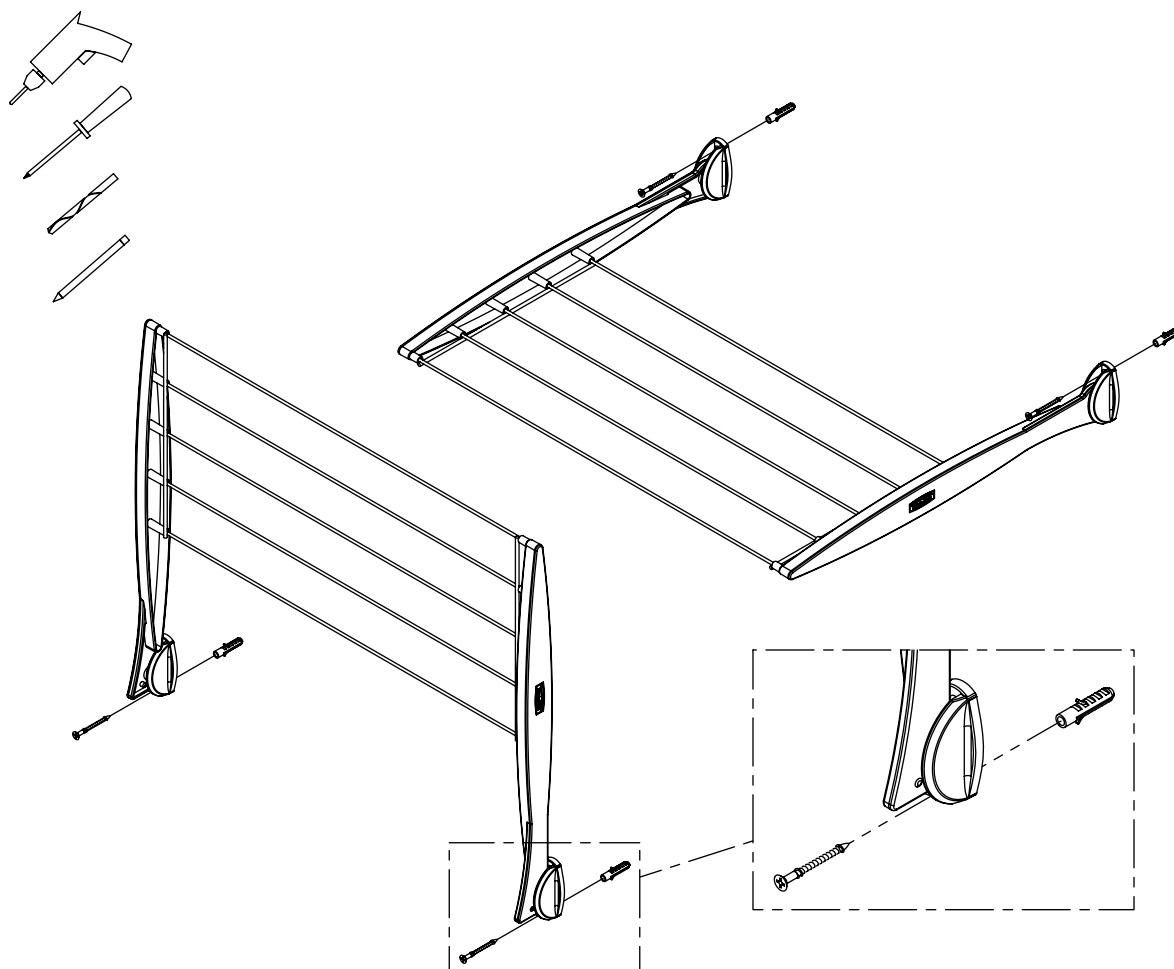

- 1 - Posicionar o varal na parede e marcar as posições dos furos.
- 2 - Furar com broca \varnothing 1/4" (6mm)
- 3 - Deixar o varal na posição horizontal para montar o parafuso superior
- 4 - Deixar o varal na posição vertical para montar o parafuso inferior

Instruções de Montagem / Instalação


Suporte aramado multiuso simples para parede

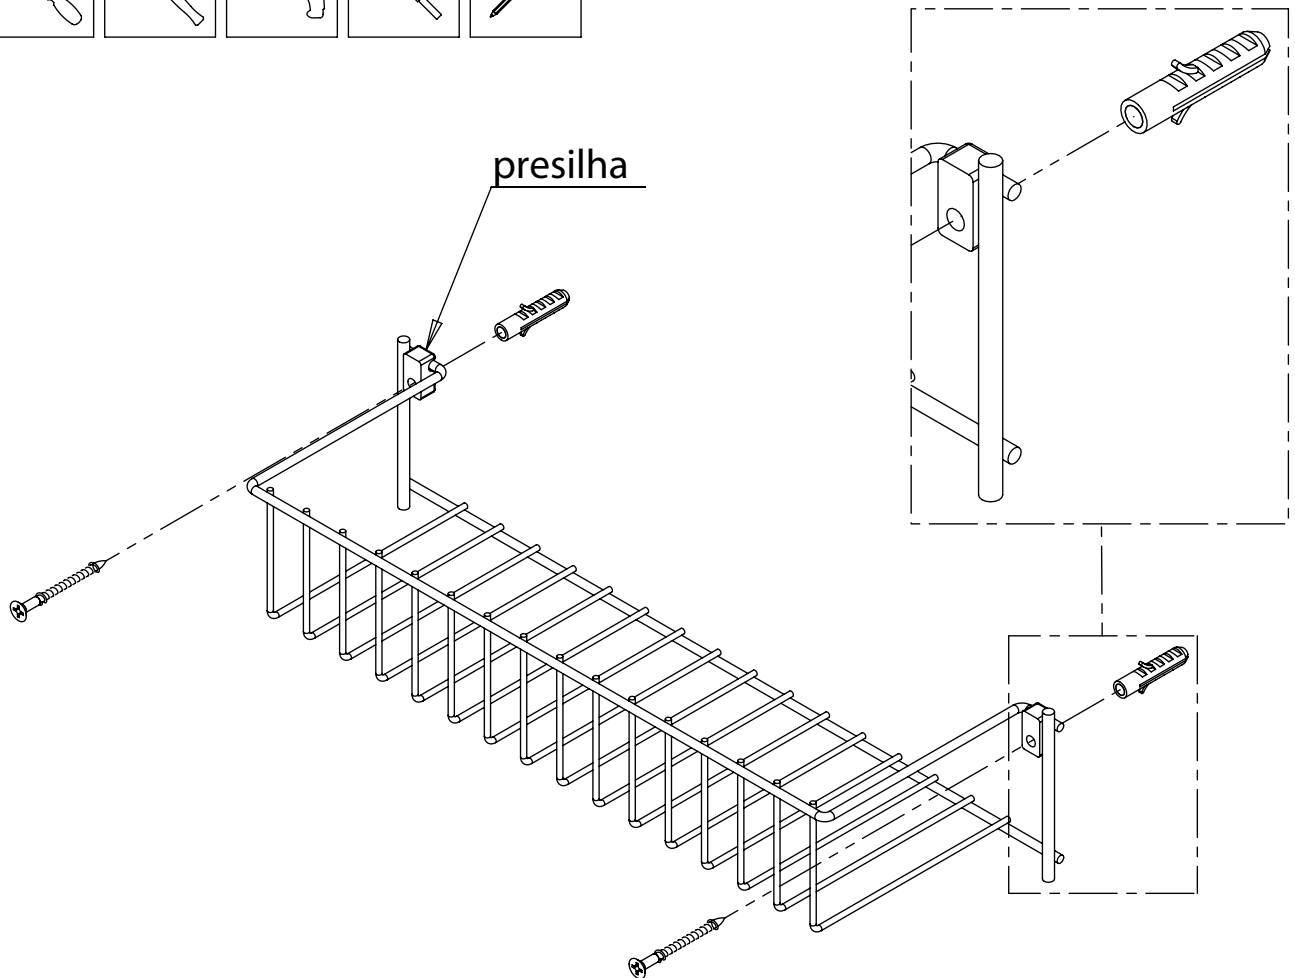

- 1 - Encaixe a presilha na estrutura e marque as posições dos furos.
- 2 - Fure a parede com broca $\varnothing 1/4"$ ($\varnothing 6\text{mm}$).
- 3 - Fixe com parafuso e bucha plástica.

Instruções de Montagem / Instalação

Organizador de cabides para parede

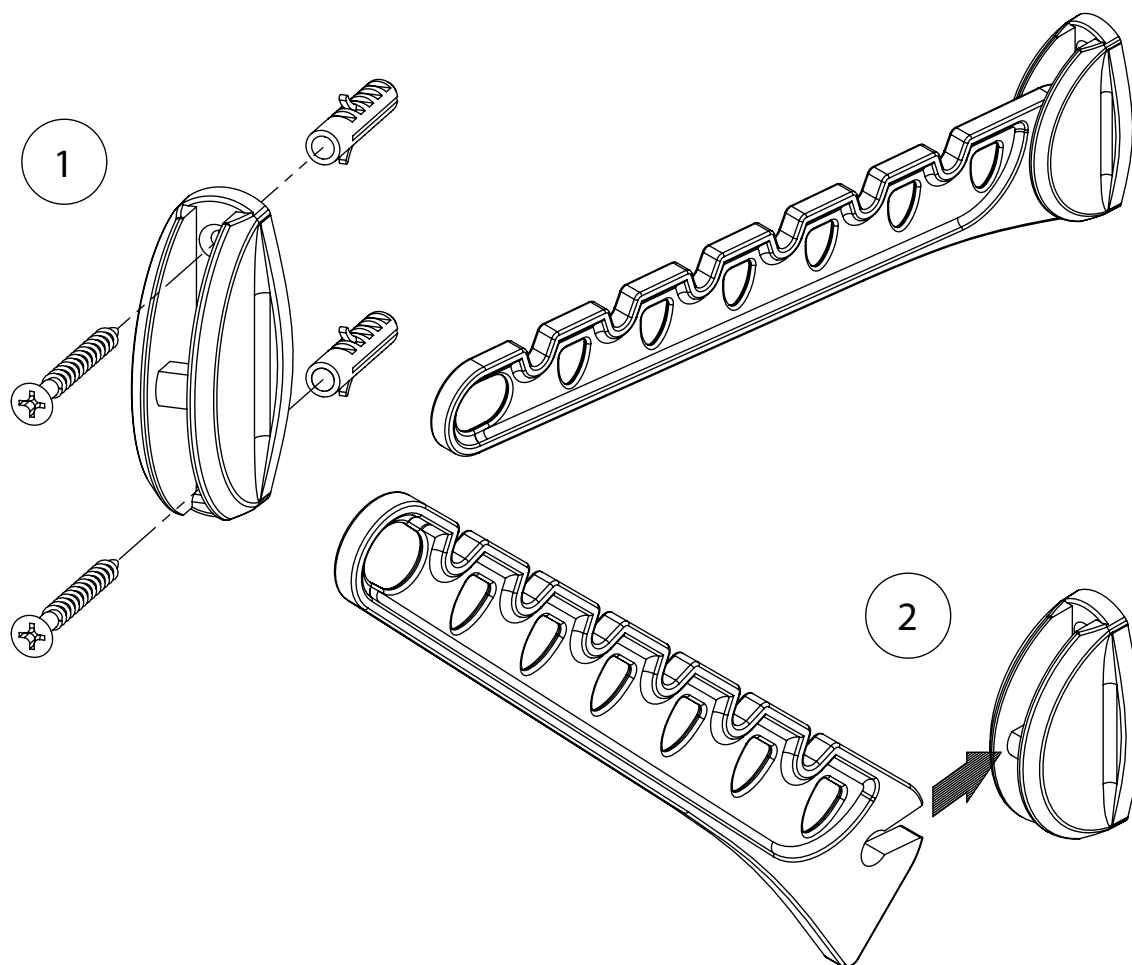

- 1 - Posicionar e furar a parede com broca $\text{\O}1/4''$ (6mm) e fixar c/ parafuso e bucha.
- 2 - Alinhar o rasgo da haste no pino da base e pressionar até travar.

Instruções de Montagem / Instalação

Suporte aramado com 10 ganchos para parede

