


# Instruções de Montagem / Instalação

Kit Escritório Aramado e Madeira - 1m - 3 pçs

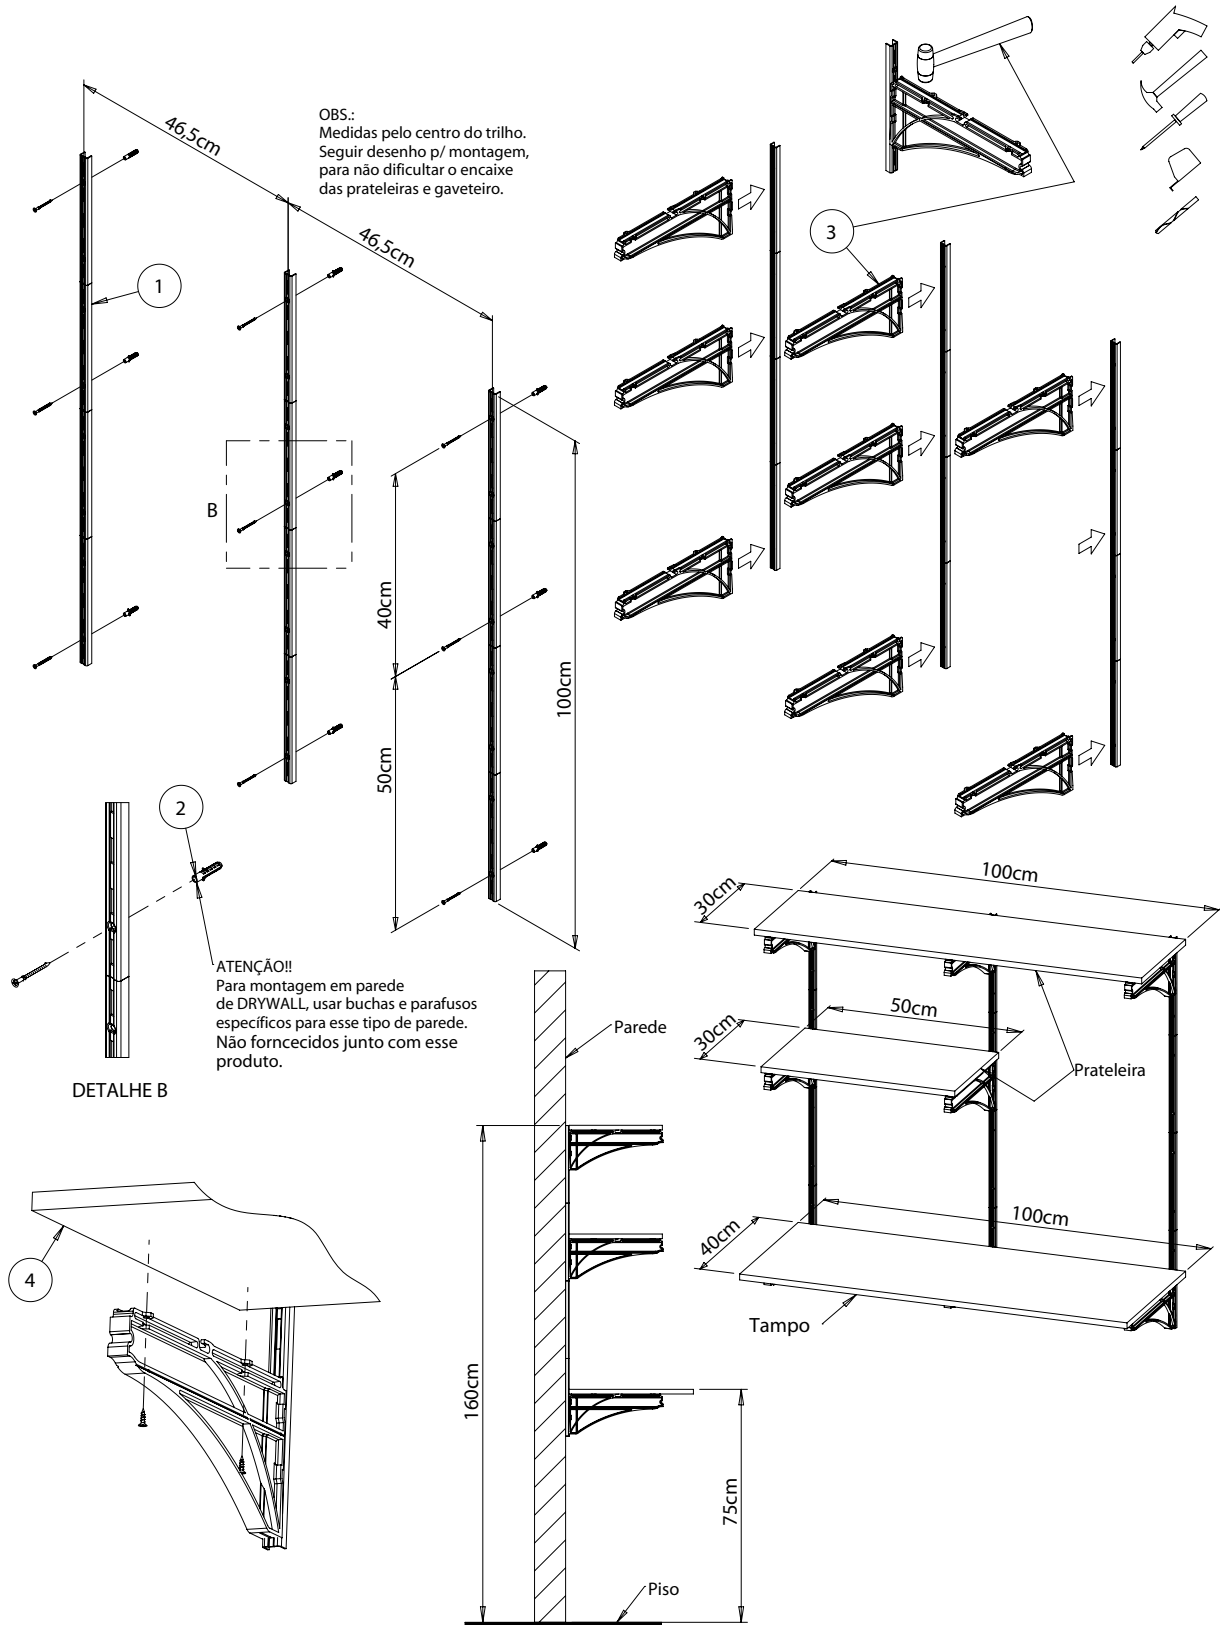

- 1 - Alinhe e posicione os trilhos conforme medidas do desenho e marque a posição dos furos.
- 2 - Fure a parede com broca Ø1/4" (6mm) em seguida fixe os trilhos com parafusos Ø4,0 x 45mm e buchas.
- 3 - Encaixe os braços nos trilhos e com auxílio de um martelo bata até que a chapa fique totalmente encaixada.
- 4 - Fixe as prateleiras e o tampo nos braços com parafuso Ø 3,5 x 14mm.