


## Instruções de Montagem / Instalação

### Porta Panos de Pratos Para Porta de Armário

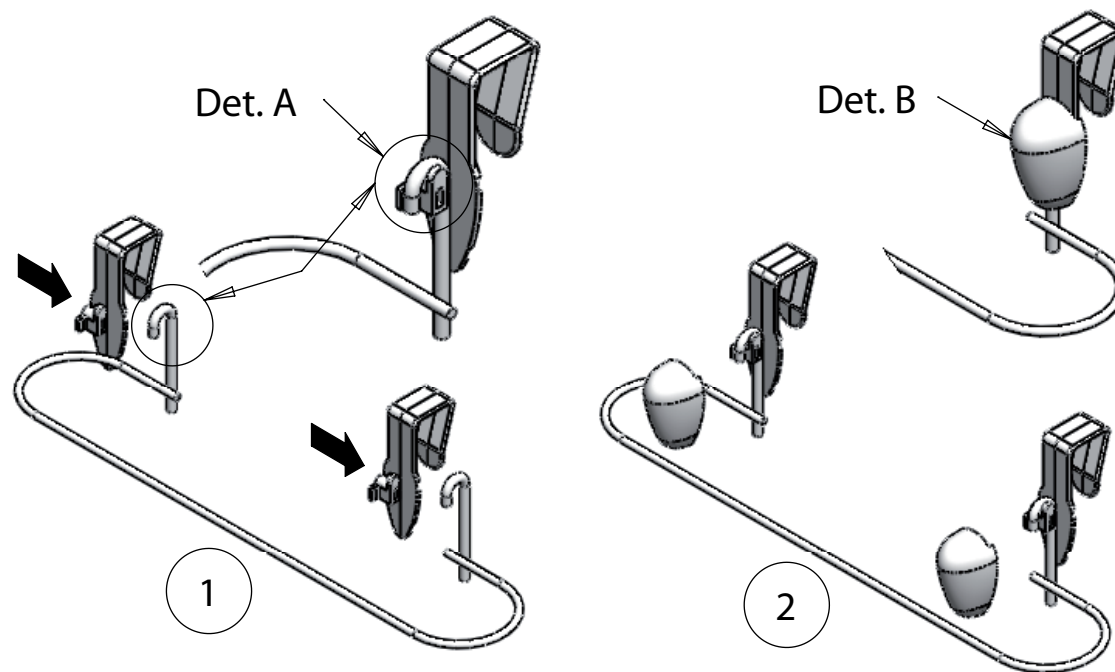

1 - Encaixar a alça na estrutura ( Det. A ).

2 - Encaixar o acabamento até travar na alça ( Det. B ).