


Instruções de Montagem / Instalação

Kit com 3 cubos decorativos - Linha Wire - Aramado com madeira

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 - Estrutura Largura 295mm
- 01 - Estrutura Largura 332mm
- 01 - Estrutura Largura 382mm
- 01 - Prateleira 15 x 145 x 335mm
- 01 - Prateleira 15 x 175 x 297mm
- 01 - Prateleira 15 x 195 x 385mm
- 06 - Paraf. Cabeça Chata Phillips Ø3,5 x 14mm
- 09 - Paraf. Cabeça Chata Phillips Ø4,0 x 40mm
- 09 - Buchas Expansiva 6mm
- 06 - Conjunto Pastilha

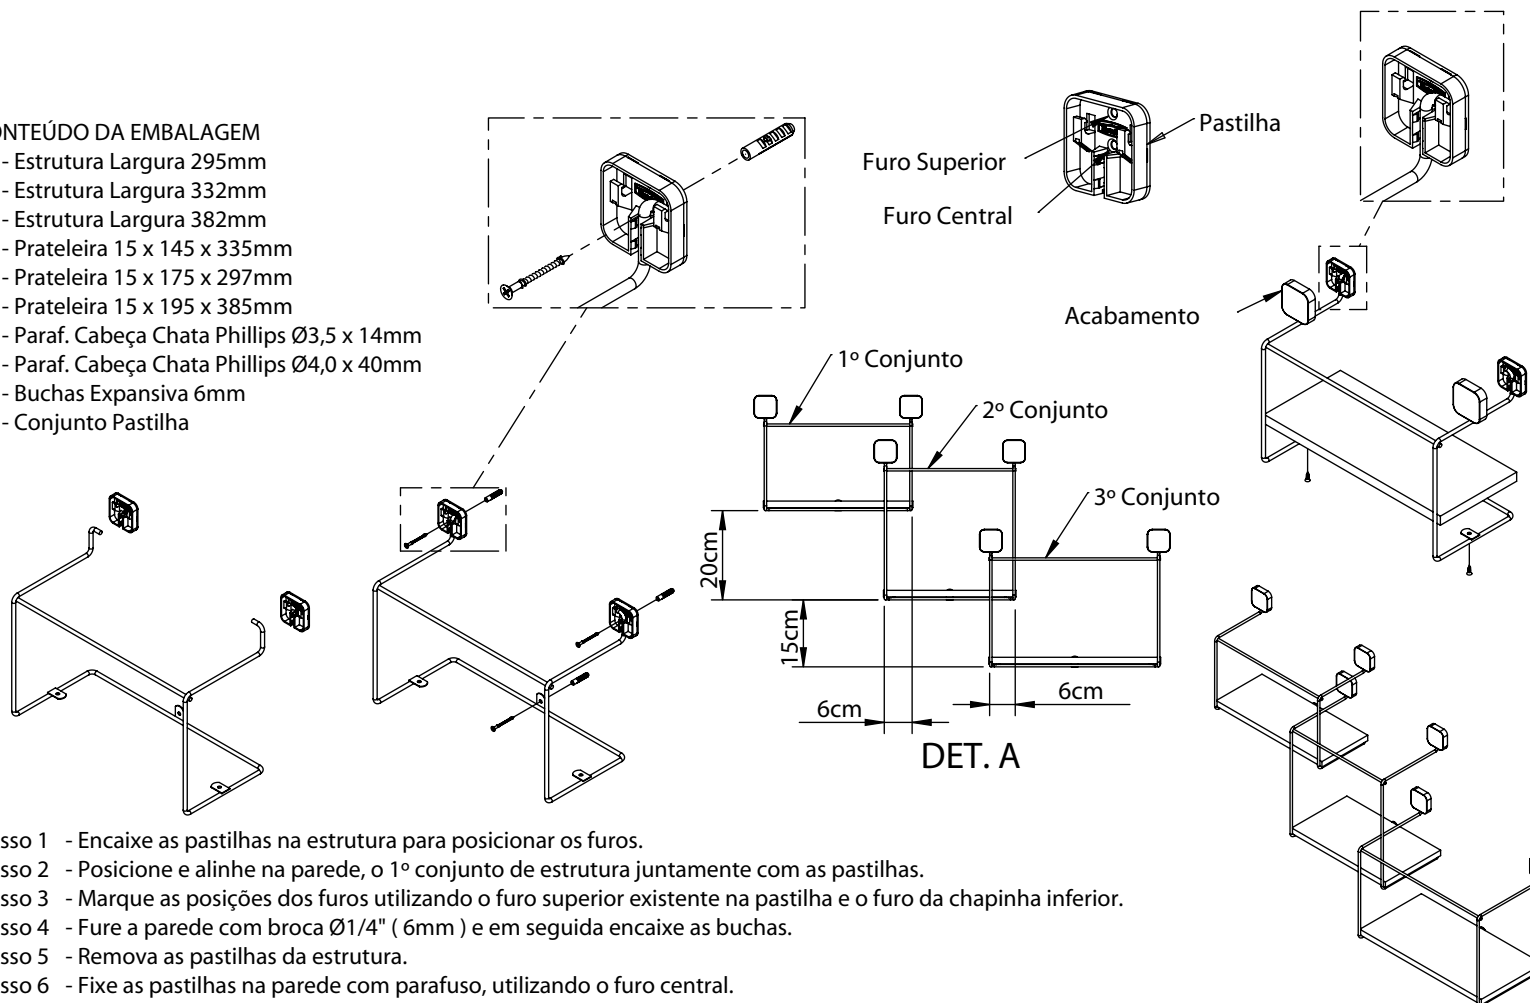

- Passo 1 - Encaixe as pastilhas na estrutura para posicionar os furos.
- Passo 2 - Posicione e alinhe na parede, o 1º conjunto de estrutura juntamente com as pastilhas.
- Passo 3 - Marque as posições dos furos utilizando o furo superior existente na pastilha e o furo da chapinha inferior.
- Passo 4 - Fure a parede com broca Ø1/4" (6mm) e em seguida encaixe as buchas.
- Passo 5 - Remova as pastilhas da estrutura.
- Passo 6 - Fixe as pastilhas na parede com parafuso, utilizando o furo central.
- Passo 7 - Encaixe a estrutura nas pastilhas.
- Passo 8 - Repita todos os passos acima p/ fixar o 2º e o 3º conjunto de estruturas, use como referência o desenho (ver DET.A)
- Passo 9 - Por último, encaixe todos os acabamentos.