



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

- 1 - Marque as posições dos furos.
- 2 - Fure a parede com broca $\varnothing 1/4"$ (6mm).
- 3 - Fixe os suportes com parafuso $\varnothing 4,0 \times 40\text{mm}$ e bucha.
- 4 - Encaixe primeiro os ganchos no tubo, em seguida encaixe os conectores.
- 5 - Encaixe os conectores nos suportes.

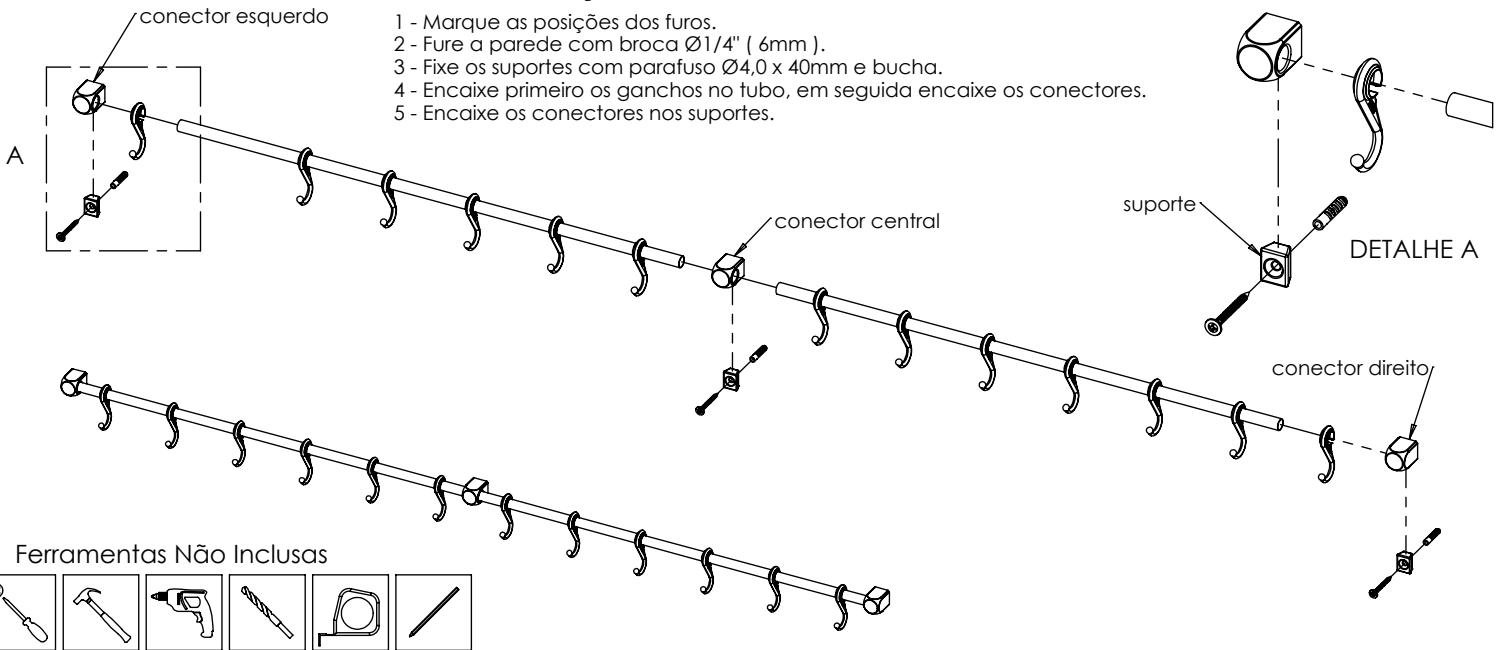

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

- 1 - Marque as posições dos furos.
- 2 - Fure a parede com broca $\varnothing 1/4"$ (6mm).
- 3 - Fixe os suportes com parafuso $\varnothing 4,0 \times 40\text{mm}$ e bucha.
- 4 - Encaixe primeiro os ganchos no tubo, em seguida encaixe os conectores.
- 5 - Encaixe os conectores nos suportes.

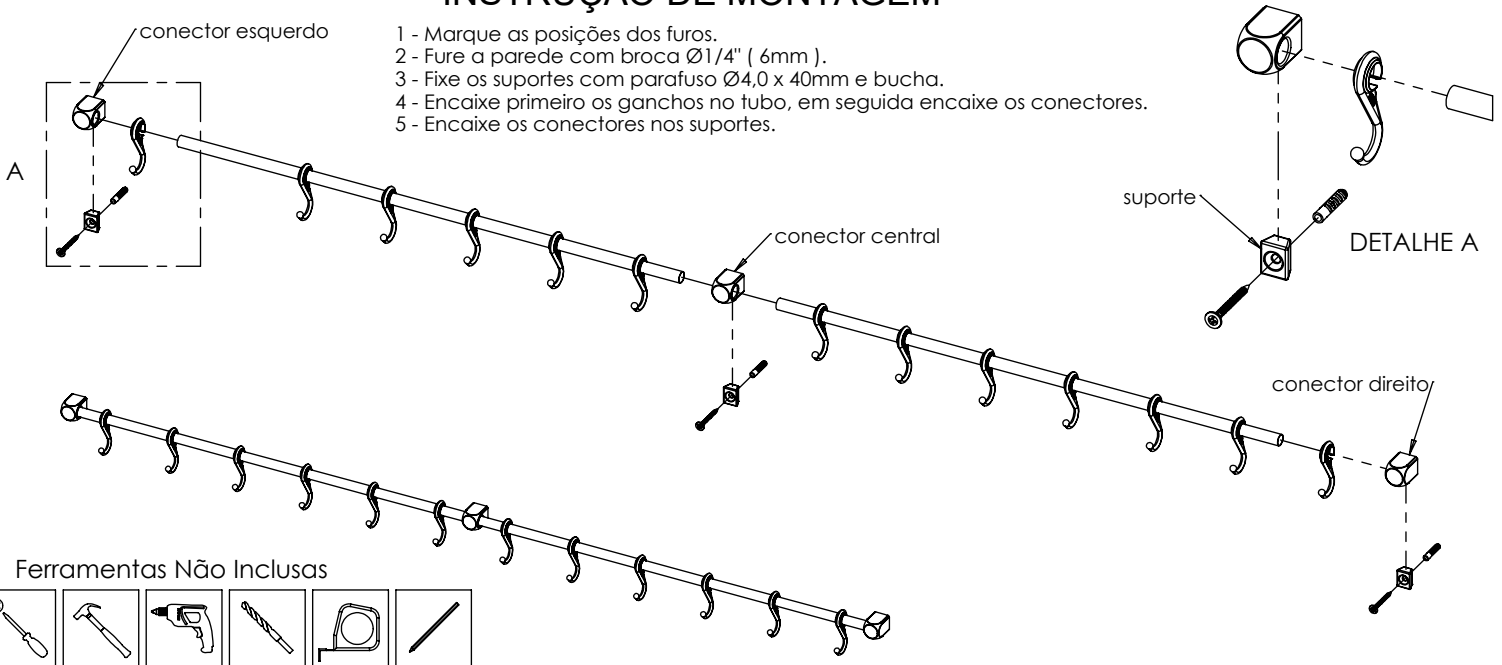

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

- 1 - Marque as posições dos furos.
- 2 - Fure a parede com broca $\varnothing 1/4"$ (6mm).
- 3 - Fixe os suportes com parafuso $\varnothing 4,0 \times 40\text{mm}$ e bucha.
- 4 - Encaixe primeiro os ganchos no tubo, em seguida encaixe os conectores.
- 5 - Encaixe os conectores nos suportes.

